


Bezeichnung: DLHS VIS – Hochleistungslaser-Spiegelcoating

- Anwendungsbereich:**
- verlustarme, harte und kratzfeste Laserspiegelschicht für den visuellen Spektralbereich
 - Design anpassbar im Spektralbereich von 350...950 nm und für weitere Einfallswinkel (AOI)
 - garantierte Reflexion an Schwerpunkswellenlänge $\lambda_0 > 99,8\%$ für AOI = 0° oder für AOI = 45° (unpolarisiert)
 - optional auch als Dichroit erhältlich
 - Substratmaterial: Quarzglas, N-BK7, o.ä.

Beispiele der spektralen Charakteristik: DLHS VIS für 633 nm (AOI = 0°) und DLHS VIS für 633 nm (AOI = 45° - unpolarisiert)

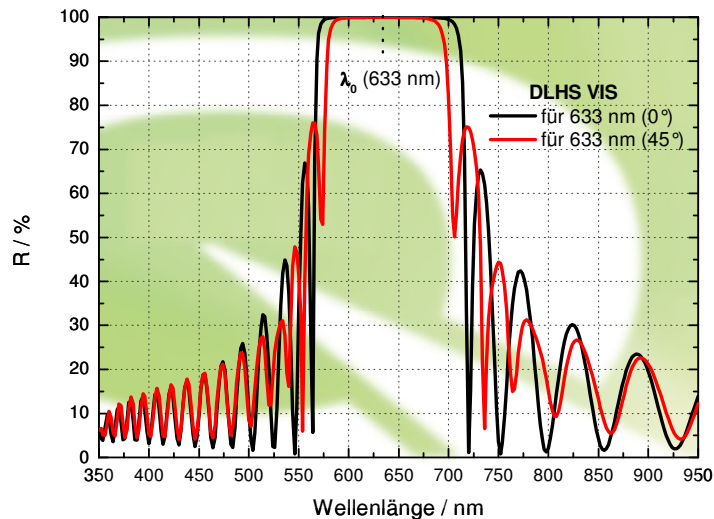

1 Optische Eigenschaften

- 1.1 Reflexion: $R > 99,8\%$ @ λ_0 (für AOI = 0° oder 45° - unpolarisiert)
(typisch: $R > 99,9\%$)
- 1.2 Möglicher Wellenlängenbereich: 350...950 nm
- 1.3 Bandbreite (HR-Bereich): $R > 99\%$ in einem Bereich von etwa $\lambda_0/8$
- 1.4 Optische Verluste des Coatings durch Streuung und Absorption im HR-Bereich: $< 0,1\%$

Ersteller: bim

Datum: 16.04.2010

Geprüft: wm

Datum: 04.06.10

Fortsetzung Seite 2

Test-Bezeichnung Spezifikation	Testbeschreibung
2 Mechanische Beständigkeit	
Abrieb: DIN-ISO 9211-4-01-01	<i>Abrieb Baumwolltuch:</i> (5 ± 1) N; 50 Hübe (25 Zyklen)
DIN-ISO 9211-4-01-03	<i>Abrieb Radiergummi:</i> (10 ± 1) N; 20 Hübe (10 Zyklen)
Haftfestigkeit: DIN-ISO 9211-4-02-02	<i>Tapetest:</i> 12...13 mm breites Klebeband mit Klebkraft ≥ 9,8 N/25mm; schnelles Abziehen (1 s)
3 Strahlungsbeständigkeit	
Laserbelastung: Zerstörschwelle für s-on-1 EN ISO 11254-2	s-on-1-Messung; Substratmaterial: N-BK7 H_c > 10 J/cm²; <i>Prüfbedingungen:</i> λ = 532 nm; 15 ns
4 Chemische Beständigkeit	
Lösemittel: DIN-ISO 9211-3-12-3	Aceton CH ₃ COCH ₃ , Ethanol C ₂ H ₅ OH; Einwirkzeit ≥ 10 min
Salzwasserlagerung: DIN-ISO 9211-4-04-05	45 g NaCl in 1 l deionisiertes Wasser; pH-Wert 6,5...7,2; (23 ± 2) °C; 24 h Einwirkzeit
Wasserlöslichkeit: DIN-ISO 9022-4-04-02	deionisiertes Wasser mit ρ ≥ 0,2 MΩ·cm und pH-Wert 6,5...7,2; (23 ± 2) °C; 24 h Einwirkzeit
5 Klimabeständigkeit	
Feuchte Wärme: DIN-ISO 9022-12-07-1	<i>Klimatest mit Testbedingungen:</i> (55 ± 2) °C; 90...95% r.F.; 16 h Beanspruchungsdauer
Trockene Wärme: DIN-ISO 9022-11-06-1	<i>Klimatest mit Testbedingungen:</i> (85 ± 2) °C; < 40% r.F.; 6 h Beanspruchungsdauer
Kälte: DIN-ISO 9022-10-10-1	<i>Klimatest mit Testbedingungen:</i> (-65 ± 3) °C; 16 h Beanspruchungsdauer
Temperaturwechsel: DIN-ISO 9022-14-09-1	<i>Klimatest mit Testbedingungen:</i> T ₁ = (-65 ± 3) °C ↔ T ₂ = (85 ± 2) °C; Haltezeit jeweils ≥ 2,5 h; Temperaturänderung 0,2...2 K/min; 5 Zyklen
6 Sonderanforderungen	
7 Mitgeltende Spezifikationen	DIN 58196, DIN 58197, DIN 58390, MIL-C-48497A, MIL-STD-810G, MIL-PRF-13830B
8 Zeichnungsangabe; Besonderheiten	
9 Allgemeines	